



MILANO

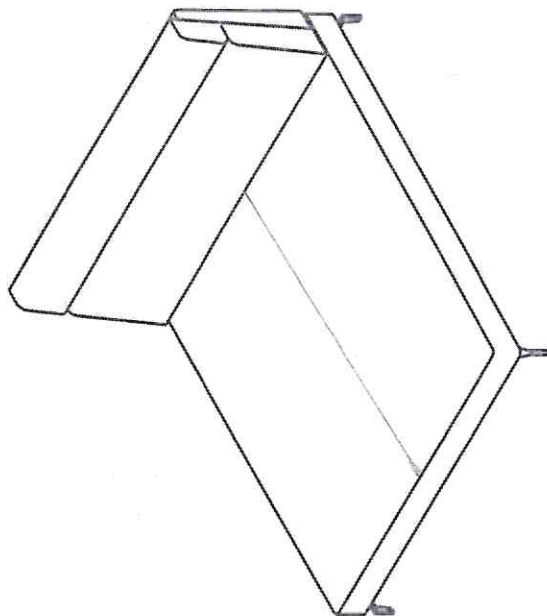

(D)

Montageanleitung

(FR)

Notice de montage

(NL)

Handleiding voor de montage

(CZ)

Montážní návod

(HU)

Szerelési útmutató

(TR)

Montaj talimatı

(GB)

Assembly instructions

(IT)

Istruzioni di montaggio

(PL)

Instrukcja montażu

(SK)

Návod na montáž

(RO)

Instrucţiuni de montaj

(RU)

Инструкция по монтажу



120 kg-MAX

КРОВАТЬ "МИЛАНО"

1. Съёмный чехол из ткани медельной

Фурнитура:

1. Опора SL005/150 – 4 шт.
2. Винт с прессшайбой M6x60 – 16 шт.
3. Опора регулируемая H=150мм – 4шт.
4. Болт M8x100 – 8шт
5. Шайба M8 – 8шт
6. Войлочный подпятник d=45 – 4шт

Сборка кровати:

1. Прикрутить регулируемые опоры H=150мм с войлочными подпятниками на боксы (2шт на один бокс)
2. По углам боксов прикрепить опоры SL005/150 (2шт на один бокс) винтами с прессшайбами M6x60
3. Установить боксы на опоры, соединить их между собой с помощью зацепов-"краб"
4. Надеть на боксы чехол из ткани медельной
5. Установить на бок кровать (2 бокса вместе), расстегнуть молнию снизу боксов, приставить и прикрепить спинку с помощью болтов M8x100 –8шт и шайб M8–8шт, (сначала "наживить" болты M8x100 и после их зажать.) Застегнуть молнию и установить кровать на опоры.

